


# 1. Verkabelung

Verbinden Sie ihre OctoGate Firewall folgendermaßen mit dem Stromnetz, dem internen Netzwerk sowie dem Internet:

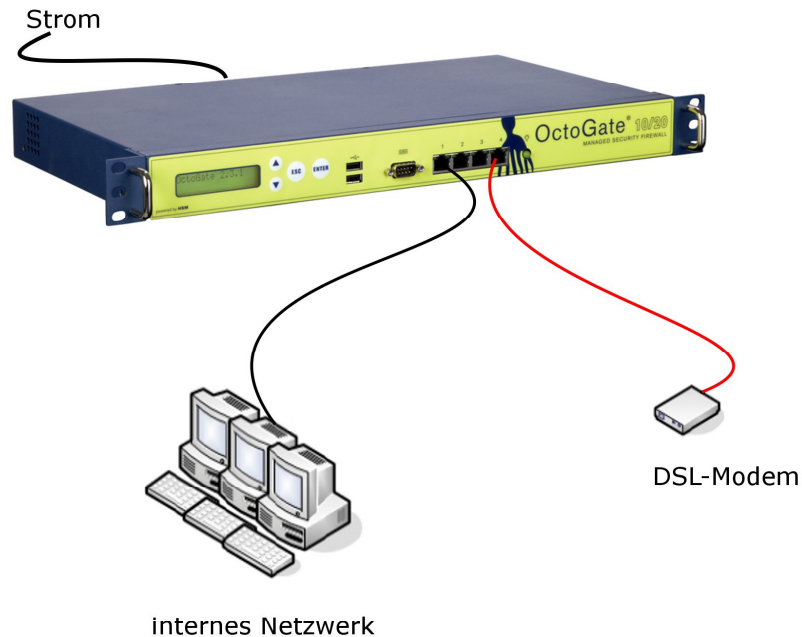


Beschreibung der Netzwerkanschlüsse:

- |      |   |
|------|---|
| INT  | Port 1: internes Netzwerk                     |
| DMZ  | Port 2: vorgesehen für eine DMZ               |
| WLAN | Port 3: vorgesehen für einen Wlan Accesspoint |
| EXT  | Port 4: DSL-Modem oder Internet-Router        |

# 2. Grundkonfiguration

Verbinden Sie zunächst den OctoGate USB Stick mit einem Windows-PC und starten Sie OctoGateInstaller.exe:

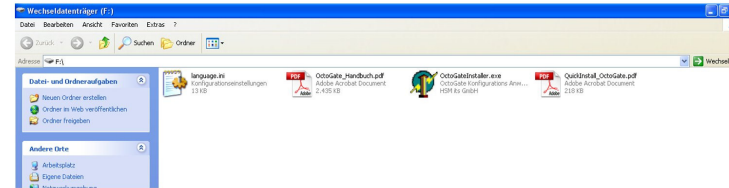

Geben Sie nun die benötigten Daten wie Kontaktadresse, Internet-Zugangsdaten sowie Informationen über das interne Netzwerk ein:



Wenn alle Daten eingegeben wurden beenden Sie bitte das Programm und verbinden den USB-Stick mit einem beliebigen USB-Anschluss Ihrer OctoGate Firewall. Schalten Sie nun Ihre OctoGate Firewall ein. Beim Starten wird die Konfiguration vom USB Stick ausgelesen und die OctoGate Firewall eingerichtet. (5x Piepen)



## 3. Webinterface

Starten Sie auf einem PC im internen Netz einen Webbrowser und gehen Sie auf die Seite <http://octo.octo>

Sollte dies nicht funktionieren verwenden Sie bitte die interne IP-Adresse die Sie in dem Konfigurationsprogramm (siehe 2.) eingegeben haben.

Als erstes werden Sie nun aufgefordert ein Admin-Kennwort für ihre OctoGate Firewall zu vergeben.

Ist dieses geschehen können Sie sich mit dem neuen Kennwort am Webinterface anmelden. Dort können Sie nun Einstellungen an der Firewall vornehmen. Näheres lesen Sie bitte im Handbuch nach.

### **Anschrift**

HSM its GmbH  
Klingenderstrasse 5

33100 Paderborn

Tel. 0800 - 764 764 7

e-Mail: [info@octogate.de](mailto:info@octogate.de)

[www.octogate.de](http://www.octogate.de)

## **!Hinweis!**

**Um SSL (https) gesicherte Seiten besuchen zu können muß auf allen Arbeitsplätzen im Browser ein Proxy eingetragen werden. Der Eintrag für den Proxy lautet: 'octo.octo' Port: '8080'**